

INSTRUKCJE

Estetyczna zabudowa instalacji

Zabudowa rur

Przewody i rury grzewcze nie należą do elementów dekoracyjnych, a ich zabudowanie wymaga sporych umiejętności oraz czasu. Ten problem można jednak łatwo rozwiązać stosując gotowe profile narożnikowe BOTAMENT® RK dostępne w różnych wymiarach. Wystarczy przycięć profil BOTAMENT® RK do danej długości, nałożyć zaprawę klejową BOTAMENT® M 21 na jej krawędzie docisnąć do ściany i wyrównać. Nadmiar kleju należy usunąć za pomocą kielni i przystąpić do zabudowy.


Praxistipp:

Zabudujmy przewody instalacyjne w skuteczny i estetyczny sposób! Ta metoda w wykonaniu obudowa rur wnosi do wnętrza ład i harmonię.

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE 




Ustalić potrzebną długość profilu BOTAMENT® RK i przyciąć go nożem na dany wymiar.

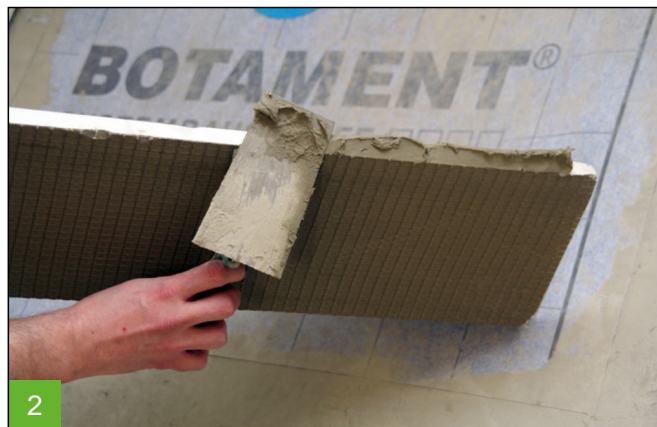

Nanieść elastyczny zaprawę klejową BOTAMENT® M 21 (formując kształt stożka) na obie krawędzie profilu BOTAMENT® RK.



Docisnąć profil do ściany.

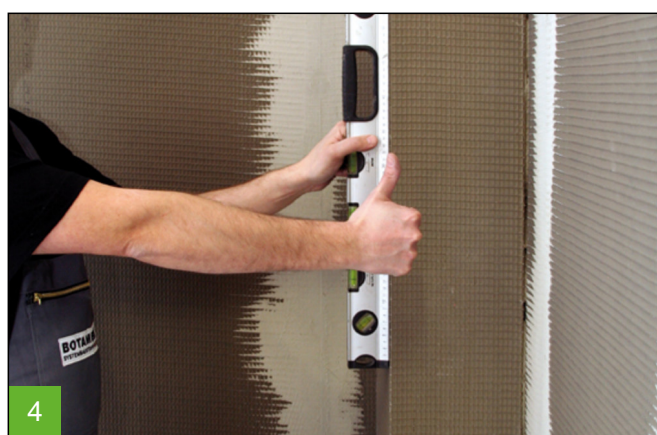

Za pomocą poziomicy wyrównać obydwa boki.



Usunąć nadmiar zaprawy klejowej.



Można przystąpić do układania płytek ceramicznych, nie ma konieczności gruntowania podłoża.