




Instrukcja montażu profili balkonowych PERFECTA PK, PKflex, PD, PDB, PDM, PKB na przykładzie profili PK

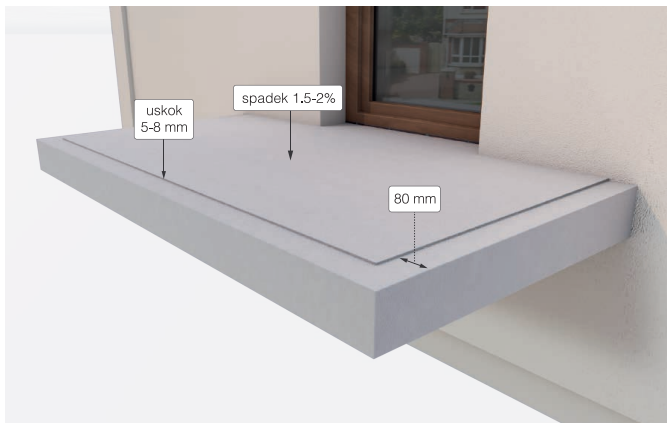


1. Balkon/Taras powinien posiadać warstwę spadkową min. 1.5-2%. W miejscu planowanego montażu profili na brzegu balkonu/tarasu wykonaj uskok o szerokości ok. 8 cm i głębokości ok. 5-8mm.

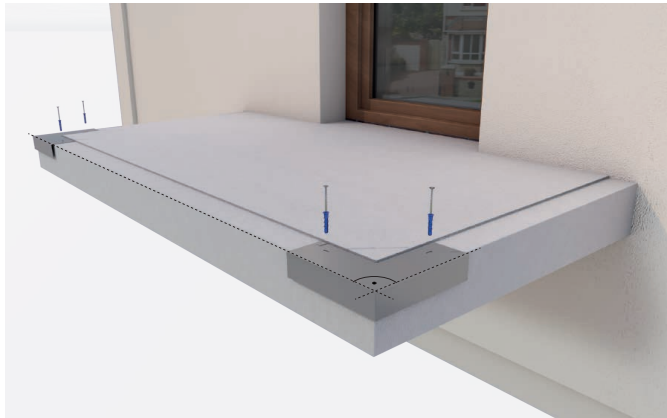

2. Prace rozpocznij od dopasowania narożników. Zaznacz i nawierć otwory montażowe w posadce, wstępnie zamocuj narożniki za pomocą kołków ϕ 6mm i wkrętów o długości dopasowanej do grubości wylewki.

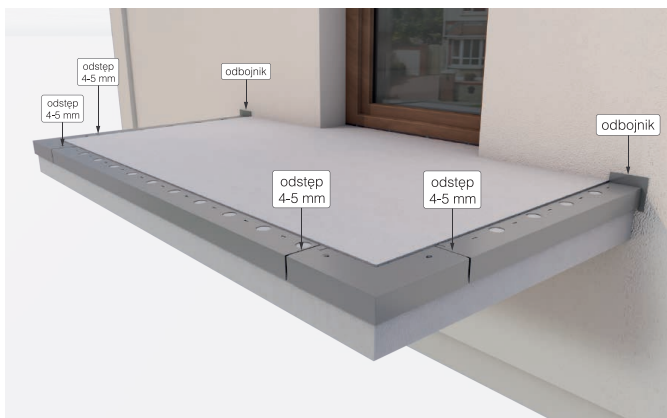

3. Wymierz długość profili zakładając, że pomiędzy dwoma profilami lub profilem a narożnikiem należy pozostawić odstęp dylatacyjny ok. 4-5 mm w celu kompensacji naprężeń termicznych. Dotnij profile na wymaganą długość. Dopasuj i doklej do ściany odbojniki przyściennie.

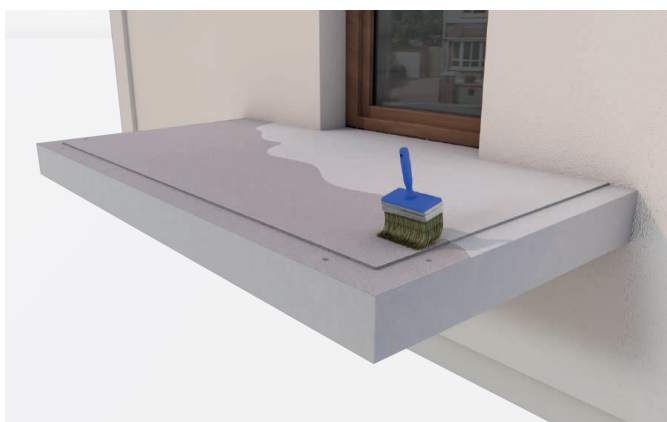


4. Zdemontuj wstępnie zamocowane narożniki i profile. Na warstwę spadkową oraz uskok nańś I-szą warstwę izolacji przeciwwilgociowej.


Producent systemowych profili okapowych Perfecta, www.profilebalkonowe.pl, producent@profilebalkonowe.pl

Dane zawarte w kartach technicznych oraz instrukcjach montażu powstały w najlepszej wierze na podstawie doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je każdorazowo dostosować odpowiednio do rzeczywistych warunków danych obiektów budowlanych, celów zastosowań oraz szczegółowych miejscowych wymagań. Podane informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowań i nie zastępują projektu technicznego. Producent systemu produktów Perfecta nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania niewłaściwych narzędzi i innych użytych materiałów.


Instrukcja montażu profili balkonowych PERFECTA PK, PKflex, PD, PDB, PDM, PKB

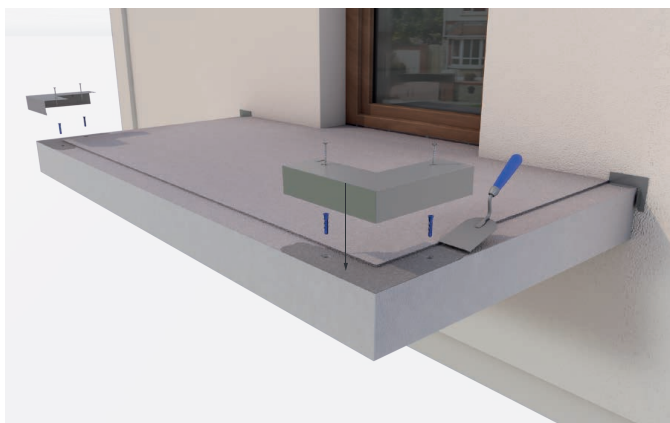


5. Nanieś w uskoku odpowiednią warstwę izolacji przeciwwilgociowej i osadź na niej montowane narożniki oraz przymocuj do wylewki za pomocą wkrętów wykorzystując nawiercone wcześniej otwory montażowe. Nanieś na pozostałą część uskoku warstwę izolacji przeciwwilgociowej.

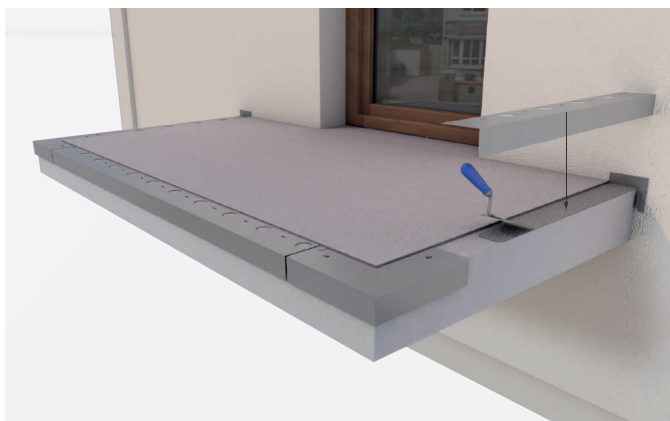

6. Wklej w izolacji przygotowane profile zachowując pomiędzy profilami, profilami i narożnikami odstępy dylatacyjne 4-5 mm. W strefie przyściennej wklej profile na odbojniki za pomocą poliuretanu.

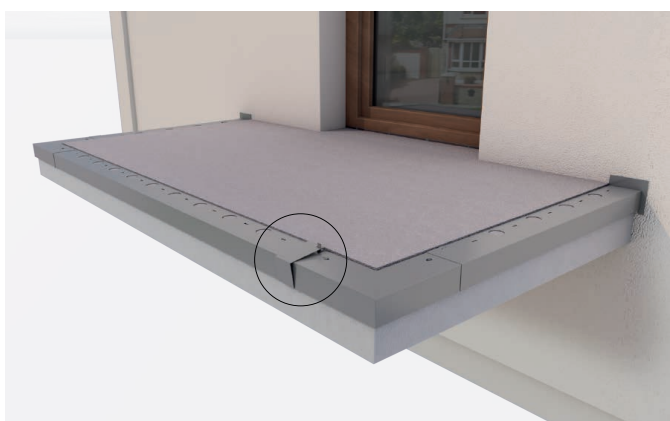

7. Połącz dwa sąsiednie profile ewentualnie profil i narożnik za pomocą łącznika.

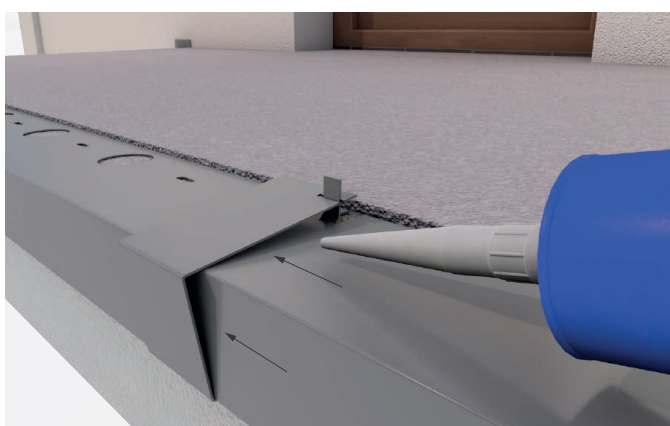


8. Uszczelnij połączenie łącznika z profilem lub narożnikiem za pomocą silikonu neutralnego jak wskazuje strzałka na schemacie, następnie zagnij blaszkę montażową dociskając łącznik do profilu/narożnika.


Producent systemowych profili okapowych Perfecta, www.profilebalkonowe.pl, producent@profilebalkonowe.pl

Dane zawarte w kartach technicznych oraz instrukcjach montażu powstały w najlepszej wierze na podstawie doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je każdorazowo dostosować odpowiednio do rzeczywistych warunków danych obiektów budowlanych, celów zastosowań oraz szczegółowych miejscowych wymagań. Podane informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowań i nie zastępują projektu technicznego. Producent systemu produktów Perfecta nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania niewłaściwych narzędzi i innych użytych materiałów.


Instrukcja montażu profili balkonowych PERFECTA PK, PKflex, PD, PDB, PDM, PKB

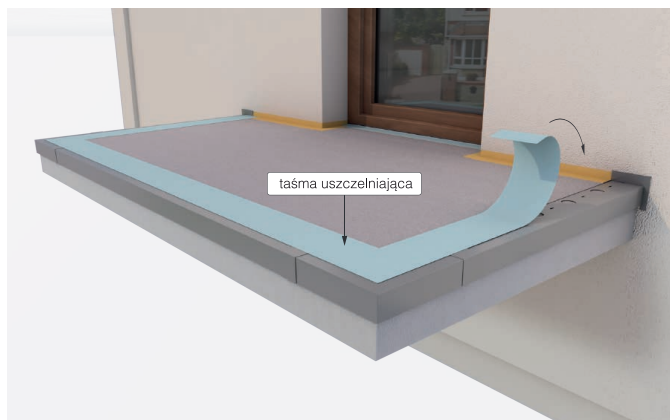

9. Uszczelnij połączenie profilu z wylewką wklejając samoprzylepną taśmę uszczelniającą.

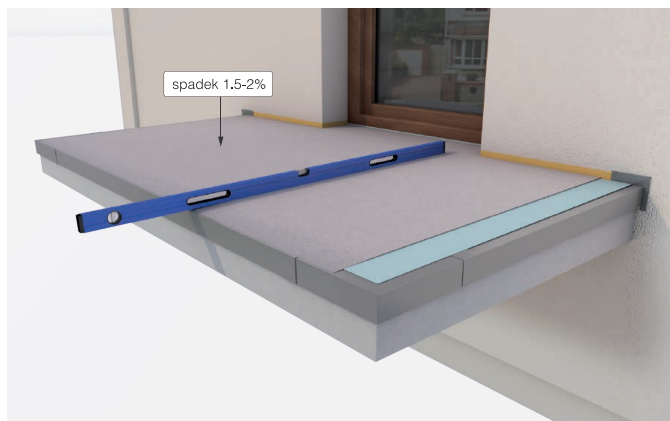

10. Poprawnie zamontowany system profili powinien tworzyć trwałą krawędź z zachowanym spadkiem względem powierzchni balkonu/tarasu. Całość należy od góry uszczelnić za pomocą warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Izolacja powinna być naniesiona również na całą górną powierzchnię profilu, aż do jego krawędzi zewnętrznej.

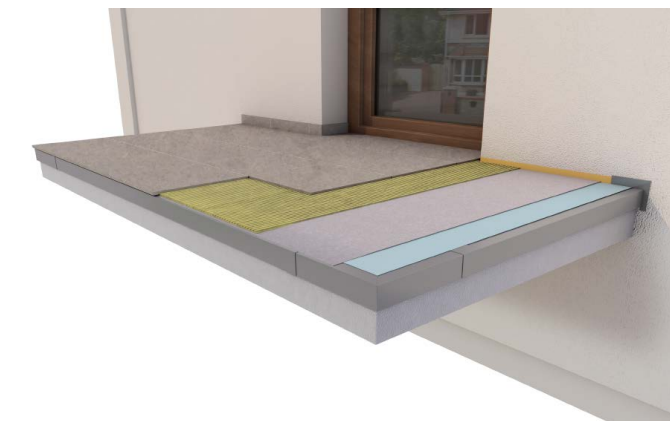

11. Na tak przygotowaną powierzchnię można przykleić mrozoodporne płytki na kleju lub inne warstwy przewidziane w konstrukcji balkonu lub tarasu. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.



Producent systemowych profili okapowych Perfecta, www.profilebalkonowe.pl, producent@profilebalkonowe.pl

Dane zawarte w kartach technicznych oraz instrukcjach montażu powstały w najlepszej wierze na podstawie doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je każdorazowo dostosować odpowiednio do rzeczywistych warunków danych obiektów budowlanych, celów zastosowań oraz szczegółowych miejscowych wymagań. Podane informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowań i nie zastępują projektu technicznego. Producent systemu produktów Perfecta nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania niewłaściwych narzędzi i innych użytych materiałów.